Dell Precision T1650

セットアップと機能情報

警告について

⚠ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

前面図と背面図
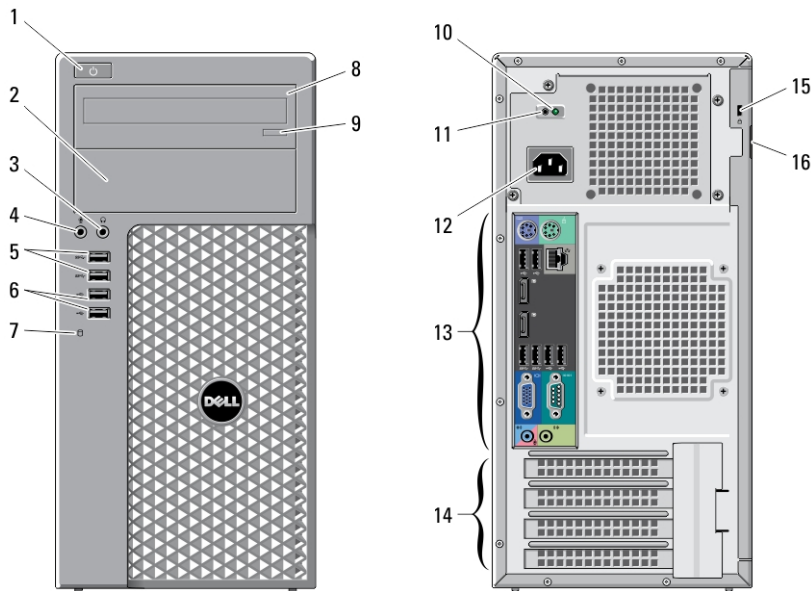
図 1. 前面図と背面図

1. 電源ボタン、電源ライト
2. 光学ドライブベイ
3. ヘッドフォンコネクタ
4. マイクコネクタ
5. USB 3.0 コネクタ（2）
6. USB 2.0 コネクタ（2）
7. ドライブアクティビティライト
8. 光学ドライブ
9. 光学ドライブ取り出しボタン
10. 電源ユニット診断ライト

規制モデル： D09M
規制タイプ： D09M004
2012 - 04

11. 電源ユニット診断ボタン
12. 電源コネクタ
13. 背面パネルコネクタ
14. 拡張カードスロット（4）
15. セキュリティケーブルスロット
16. パドロックリング

背面パネル図
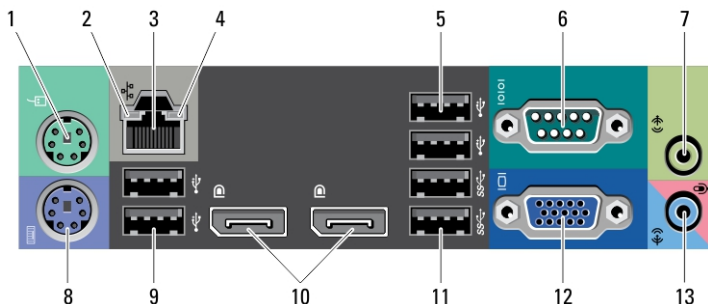
図 2. 背面パネル図

1. マウスコネクタ
2. ネットワークリンク保全ライト
3. ネットワークコネクタ
4. ネットワーク動作ライト
5. USB 2.0 コネクタ（2）
6. シリアルコネクタ
7. ライン出力コネクタ
8. キーボードコネクタ
9. USB 2.0 コネクタ（2）
10. DisplayPort コネクタ（2）
11. USB 3.0 コネクタ（2）
12. VGA コネクタ
13. ライン入力 / マイクコネクタ

クイックセットアップ

警告: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

メモ: ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. モニタの接続には、次のいずれかのケーブルを 1 本のみ使用します。
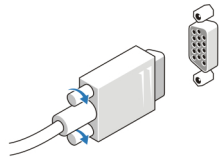
図 3. VGA アダプタ
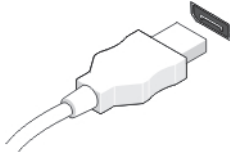
図 4. DisplayPort ケーブル
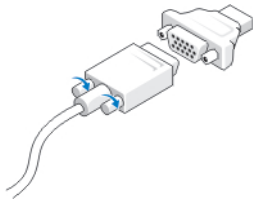
図 5. DisplayPort アダプタに接続するする VGA

2. USB キーボードまたはマウスを接続します（オプション）。
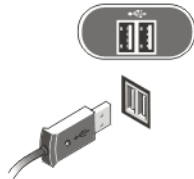
図 6. USB 接続

3. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。
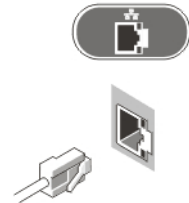
図 7. ネットワークの接続

4. 電源ケーブル（単一または複数）を接続します。

図 8. 電源接続

5. モニタとコンピュータの電源ボタンを押します。

図 9. 電源の投入

仕様

メモ: 提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピュータの設定については、**スタート → ヘルプとサポート** をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプションを選択してください。

電源	
電圧	100 ～ 240 VAC
ワット数	275 W/320 W
入力電流	5 A
コイン型バッテリ	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリ
最大熱消費	4774.00 BTU/時

メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

サイズと重量	ミニタワー
高さ	360 mm
幅	175 mm
奥行き	417 mm
重量（最小）	8.87 kg

環境	
動作時温度	10 ～ 35 °C

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ（**www.dell.com/regulatory_compliance**）を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、**www.dell.com** を参照してください。

- 保証
- 契約条件（米国のみ）
- エンドユーザーライセンス契約

この他、お使いの製品については、**support.dell.com/manuals** をご覧ください。

ヤーで使用するライセンスを取得しています。 Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG、Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. は取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。